

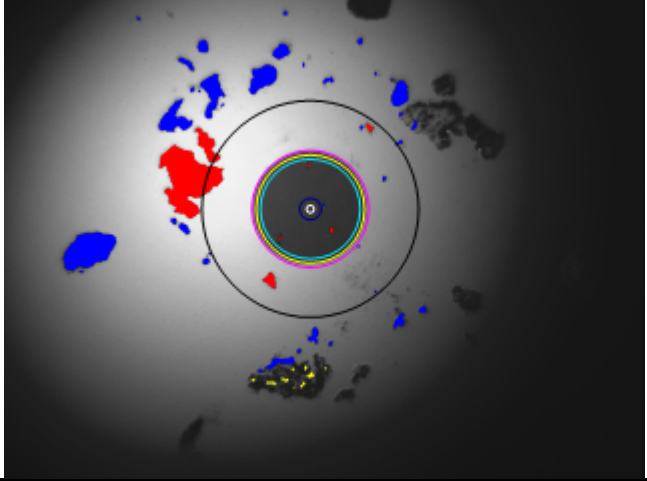
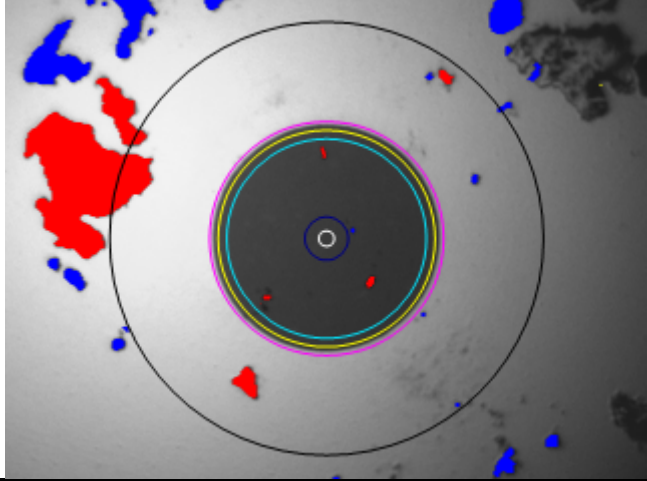


| FiberChek <sup>PRO</sup>  |   | Faseruntersuchung            |  | VIAVI         |  |
|---|---|------------------------------|--|---------------|--|
| <b>Untersuchungsdatum</b>   | 13.06.2022 09:14:09   |                              |  |               |  |
| <b>Firmenname</b>   |   |                              |  |               |  |
| <b>Kunde</b>  |   |                              |  |               |  |
| <b>Ort</b>  |   |                              |  |               |  |
| <b>Operator</b>   |   |                              |  |               |  |
| <b>Seriennummer</b>   | 11615-8741-1285   |                              |  |               |  |
| Faserinformationen  |   |                              |  |               |  |
| <b>Dateiname</b>  | ACTERNA 01160 schlecht.html   |                              |  |               |  |
| <b>Fasertyp</b>   | Simplex   |                              |  |               |  |
| <b>Faser-ID</b>   | 45  |                              |  |               |  |
| <b>SCHLECHT</b>  |   |                              |  |               |  |
| Untersuchungszusammenfassung  |   |                              |  |               |  |
| <b>Profilname:</b>  | SM APC (IEC-61300-3-35 Ed. 2.0)   | <b>Optische Einstellung:</b> | Standard Tips (with BAP1)  | <b>Fokus:</b> |  96 |
| Zone  | Beschädigungen  | Kratzer                      |  |               |  |
| Zone A (0 - 25)   | GUT   | GUT                          |  |               |  |
| Zone B (25 - 115)   | SCHLECHT  | GUT                          |  |               |  |
| Zone C (115 - 135)  | GUT   | GUT                          |  |               |  |
| Zone D (135 - 250)  | SCHLECHT  | GUT                          |  |               |  |
| Geringe Vergrößerung  |   |                              | Starke Vergrößerung  |               |  |
|                  |   |                              |  |               |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Overlays anzeigen   |   |                              | <input checked="" type="checkbox"/> Overlays anzeigen                                |               |  |
| <b>Analysedetails</b>   | Zone B: <b>[BESCHÄDIGUNGEN]</b> Beschädigung > 5 µm.<br>Zone D: <b>[BESCHÄDIGUNGEN]</b> Beschädigung > 10 µm. |                              |  |               |  |
| © 2022 VIAVI Solutions Inc. Alle Rechte vorbehalten.  |   |                              |  |               |  |